



FUN FACTORY

BE ONE

説明書


快適にご使用いただくために

この説明書では、BE-ONE を快適にご利用いただくための必要事項について説明しております。

- 使用前と使用後は無香料の石鹸もしくは、トイ専用クリーナーで必ず洗ってください。
- 当製品は完全防水です。
- 使用の際はウォーターベースのローションをお使ってください。
- 購入後、初めて使用する前に充電してください。

充電方法

製品を使用する前に充電してください。
充電するためには、充電ケーブルを USB コンセントに差し込み、充電器の先端を製品の根元にあるマグネット部分に接続してください。

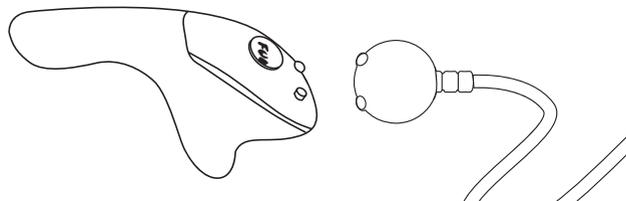

充電中は「FUN」ボタンが点滅します。充電が完了すると、こちらは消えます。

製品の連続使用可能時間は最大2時間です。1回の充電で平均1時間の使用が可能です。

充電は電圧5VDC、電気容量は80mAh、動作電圧は3.7VDCです。

ご使用方法

！初回はトラベルロックがかかっている場合があります！

ロック解除 →  4 秒間押す

ロックをかける →  4 秒間押す

製品にはトラベルロックが付属しています。こちらの機能は約4秒間「FUN ボタン」を押してボタンが二回点滅し、短く二回音がなると起動します。解除の際も同じです。

電源 ON →  0.5 秒間押す

電源 OFF →  1 秒間押す

0.5 秒間、FUN ボタンを押して頂くと電源オンになります。電源オフにする場合は、1秒間 FUN ボタンを押すか、ボタを繰り返し押し続けてオフにしてください。

当製品には4つのスピードと1つのパターンがあります。FUN ボタンを数回押すことでスピードやパターンを変えることができます。平均使用時間は1時間です。

ご注意事項

- 色やパッケージに差異があることがありますが、品質に問題はありません。
- 当製品は子供向け、医療用製品ではありません。
- 環境に配慮したパッケージを使用しています。リサイクルにご協力ください。

禁止事項と機械について

- 製品を開けないでください。
 - 鋭利なものに使用しないでください。
 - 投げたり、ケーブルを火気に近づけないでください。
 - 直射日光を避けてください。
 - 異常な発熱、機械の異常（変色、変形など）が見られる場合は充電しないでください。
 - 製品が発火した場合は、水で消火しないでください。
-
- 漏電を避けるために、充電ケーブルの磁石部分は金属面や他のマグネット式充電ケーブルと触れさせないでください。
 - 水気の近くで充電しないでください。
 - 充電中、または充電ケーブルと接続している間は操作しないでください。
 - シリコンローションやオイルローション（サンオイル、日焼け止め、唇のケア成分、エッセンシャルオイル、ココナッツオイル、食用オイル全般を含む）と当製品を併用しないでください。保証できない深刻なダメージにつながる恐れがあります。
-
- 機械について
0℃から 40℃の間で保管、使用してください。旅行など温度が変化しやすい環境の場合、特定の条件下で水滴が生じることがあります。
周辺温度に対応するまで数時間置いてください。
不適切な使用をした場合、バッテリーは異常発熱を引き起こします。
このような危険な事態が起きた場合、警戒し製品から離れてください。
当製品を充電する場合は付属の充電ケーブルを使用して

ください。
「FUN」ボタンが点灯しない場合、ケーブルから離し、再度接続してください。使用しないときはプラグを抜いてください。磁石部分とその周辺、製品のモーターが高温になる場合があります。

カードの磁気部分と充電ケーブル、製品の磁石部分を近づけると損傷する恐れがあります。ご注意ください。

【製品保証について】

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。
保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
- 消耗または摩耗した部分の交換等。

【製品に関するお問い合わせ】

有限会社アジュマ 0120-953-129

※受付時間（祝日を除く月～金）11:00～17:00

製品保証書	お名前
	ご住所
	お電話番号
	保証期間
	お買い上げ
販売店（店名、住所、電話番号）レシート添付	